


Safieオンラインストアで
ご購入された方へ

初期設定 マニュアル



PC で設定する場合

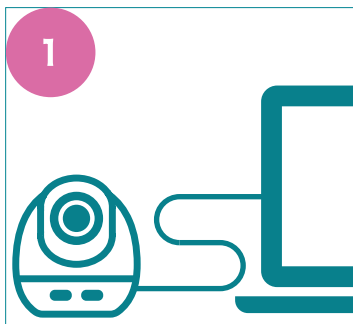

1 カメラを PC に接続する

カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了するとLEDが水色点滅します。



2 セットアップツールを立ち上げる

Macの場合: デスクトップ上に現れるアイコンをクリックします。
Windowsの場合: SafieVolume というファイルが自動的に立ち上がります。



3 ログインする

ログインをクリックし、登録したメールアドレスとパスワードを入力したら、次へすすみます。

! ご購入時に登録いただいた ID・パスワードでログインしてください。



4 Wi-Fiまたは有線LANに接続する

ご利用になるWi-Fiを選択されるか、有線LANを選択しLANケーブルをカメラに挿します。
固定IPの設定を行う場合は、このときに設定します。



5 カメラを設置する


設置場所で電源に挿します。(有線接続の場合はLANケーブルも接続)
その場でまずは映像確認をする場合は、そのまま次へすすんでください。



6 カメラ名を設定する

必要に応じてカメラ名を設定します。(後から変更も可能)
ビューワーにログインし、映像が見られたら完了です!

スマホで設定する場合

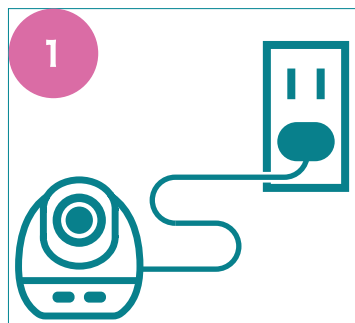

カメラを電源に接続する

カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、LEDが水色点滅します。





アプリから設定する

safieアプリにログインし、右上の≡をタップしてください。



「カメラを追加」を選択

ログインをタップし、登録したメールアドレスとパスワードを入力したら、次へすすみます。

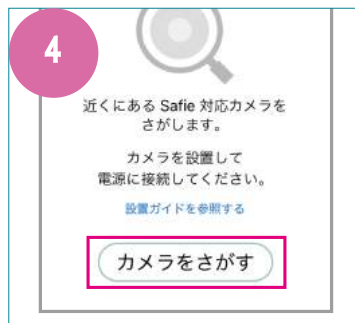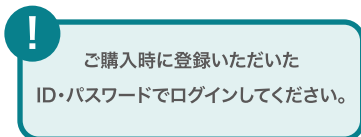

カメラを選択する

「カメラをさがす」を選択し、本体裏面に記載があるシリアルナンバーと同じカメラを選択してください



Wi-Fiまたは有線LANに接続する

ご利用になるWi-Fiを選択されるか、有線LANを選択しLANケーブルをカメラに挿します。
固定IPの設定を行う場合は、このときに設定します。





カメラを設置する

設置場所で電源とLANケーブルに接続し、設定を完了します。映像が見られたら完了です！

設定がうまくいかないときは、以下をお試ください

- ・一度カメラの電源を抜き、最初からお試ください。
- ・Wi-Fi設定がうまく行かない場合は、アクセスポイントとの距離を近づけて再度お試ください。
- ・オーナーアカウントまたはカメラ設定権限があるアカウントかお確かめください。
- ・Wi-Fiのパスワードが誤っていないかご確認ください。大文字小文字、0(ゼロ)とo(オー)など。

LEDの色と状態	カメラの状態
消灯 	電源オフ・サーバー接続完了後、非ストリーミング状態です。 電源が正しく接続されているか確認してください。
CC2 	カメラ起動中状態です。 点滅が始まるまでそのままお待ちください。
CC2 	点滅したら起動完了。 カメラの初期設定ができる状態です。
	初期設定中です。 PCやスマホと通信中です。
	Wi-Fiアクセスポイント接続中です。 状態が長い間変わらない場合はアクセスポイントにカメラを近づけてください。
	Wi-Fiアクセスポイント接続完了。サーバー接続要求送信中です。 状態が長い間変わらない場合はアクセスポイントにカメラを近づけてください。
	ストリーミングスタート。 映像をご覧いただけます。
交互点滅 	ファームウェア更新中。(映像は映りません) そのまま10分ほどお待ちください。終了後、自動的に録画がスタートします。

メールでのお問い合わせはこちら 営業時間：平日10:00-17:00

support@safie.jp

ヘルプページはこちら

<https://support.safie.link/>

